

# Carestino

Manual de usuario

## NEO



SL004

# Gracias por elegirnos

## Esperamos que lo disfrutes

La silla de comer **NEO** tiene un estilo de diseño moderno escandinavo único en el mercado. Cuenta con doble bandeja desmontable fácil de extraer y patas de madera resistentes, que se regulan en dos alturas permitiendo utilizarla tanto como silla alta y baja.

Lo más lindo de tu bebé,  
es verlo sonreír.

# NEO

Diseño y estilo



Doble altura



Bandeja extraíble



Soporta



# Índice

- 01  **Seguridad**  
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**  
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**  
PAG 09
- 04  **Armado y ajuste**  
PAG 10
- 05  **Ajuste**  
PAG 11
- 06  **Medidas**  
PAG 13
- 07  **Cuidado**  
PAG 14
- 08  **Garantía**  
PAG 15

# Importante

---



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

---

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



## Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El armado debe realizarlo un adulto.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en la silla de comer.



Nunca deje al niño desatendido en el producto.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Guarde las partes pequeñas no utilizadas y otros objetos fuera del alcance de los niños.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado. Mantenga los materiales de embalaje como plásticos o envolturas lejos del niño.



Solo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Mantenga la silla de comer lejos del fuego o fuentes de calor.



La silla de comer soporta hasta 18 kg.



Asegúrese que todas las partes estén bloqueadas antes de utilizar la silla de comer. En caso de encontrarse averiado, no utilice el producto.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



No permita que los niños se paren en el asiento o reposapiés, tampoco que se suban y bajen de la silla solos.



Para evitar daños, mantenga al niño lejos cuando arme, pliegue o desarme el producto.



La bandeja no está diseñada para mantener al niño en la silla, siempre utilice el cinturón de seguridad. Verifique que el niño tenga el arnés correctamente colocado y ajustado en todo momento.



No arrastre la silla con el niño en ella. Levantela para transportarla. La silla con peso puede ocasionar roturas al arrastrar.



### ¿Cómo limpio la silla?

El asiento y respaldo pueden limpiarse de manera sencilla con un paño húmedo, al igual que las partes plásticas. Recomendamos siempre hacerlo a mano y con jabón neutro. Una vez hecho, secar cada una de las partes.



### ¿La bandeja tiene posiciones de acercamiento?

La bandeja cuenta con 3 posiciones de acercamiento. Además se puede retirar para su lavado.



### ¿Cuántas posiciones de altura y respaldo tiene?

Cuenta con una única posición de respaldo y 2 posiciones de altura para utilizarla como silla alta o silla baja.



### ¿Por cuánto tiempo puede utilizar la silla el bebé?

La silla de comer Neo soporta un peso de hasta 18 kg. Este producto puede ser utilizado hasta los 2 o 3 años de edad aproximadamente o hasta que el niño deje de sentirse cómodo en ella.



### ¿Como ajusto el cinturón de seguridad?

El cinturón de seguridad cuenta con 5 puntos de anclaje, este tipo de cinturones sujeta al bebé desde los hombros y la cintura. El cinturón se puede regular y adaptarlo al crecimiento del bebé.



## Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

### Silla de comer:

- A** Asiento + cinturón.
- B** Patas inferiores x 4.
- C** Patas superiores.
- D** Patas superiores (perforadas).
- E** Reposapiés + perno x 2.
- F** Bandeja inferior + superior.





## ARMADO: SILLA ALTA

Coloque ambas patas superiores **con perforaciones** en los orificios delanteros del asiento y ajústelas girando en sentido reloj (**fig.1**).

Verifique que las patas hayan quedado con las perforaciones mirando hacia adelante. No las fuerce demasiado al ajustarlas (**fig.2**).



Ubique las perforaciones delanteras y alinee el reposapiés sobre los orificios (**fig.3**).

Atornille el reposapiés utilizando los pernos incluidos. Utilice un destornillador de cabeza phillips (no incluido). No ajuste demasiados los tornillos (**fig.4**).




Coloque las patas traseras restante en los orificios de la base del asiento. Ajústelo girando en sentido horario hasta que queden firmes (**fig.5**).

Compruebe que las cuatro patas hayan quedado bien ajustadas (**fig.6**).



Ajuste las cuatro patas inferiores restantes conectándolas a las patas ya instaladas (**fig.7**).

Gire los pies ubicados en la parte inferior de cada pata colocada. Asegúrese que los pies estén ubicados al ras del piso y que la silla quede con el apoyo firme (**fig.8**).

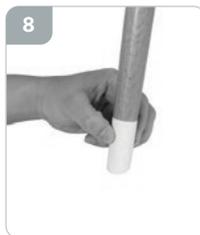



## BANDEJA

Para colocar la bandeja, posicione la bandeja con el apoyabrazo del asiento y tire de la palanca por debajo del bandeja mientras la desliza por los laterales a la posición deseada (**fig.9**).

Para ajustar la bandeja o retirarla completamente, tire de la palanca ubicada por debajo.

La bandeja cuenta con una bandeja superior que se puede retirar fácilmente, ubicando el "labio" y levantándolo (**fig.10**).



## CINTURÓN DE SEGURIDAD

Para liberar el cinturón, presione los laterales del conector central y separe las correas laterales (**fig.11**).

Para abrochar el cinturón, junte ambas correas en la hebilla central hasta escuchar un **CLIC**. Asegure que esté bien enchocado (**fig. 12**).



### ADVERTENCIA



Siempre utilice el cinturón de seguridad de manera adecuada.



¿Tenés dudas?

Escanea el código QR y **mirá el video de instalación.**






## ARMADO: SILLA BAJA

Para ajustar la silla de comer a su modo silla baja, desenrosque las cuatro patas inferiores que poseen pies (fig.13).

Luego desatornille el resposapiés de las patas para poder quitar las restantes (fig.14).

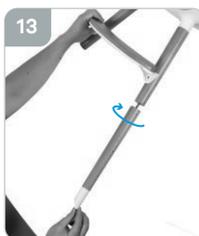

Instale las patas inferiores con pies en los orificios de la base, girándolo en sentido de reloj (fig.15).

Gire los pies de cada pata. Asegúrese que los pies estén ubicados al ras del piso y que la silla quede con el apoyo firme (fig.16).



Finalmente, retire la bandeja para dejar la silla baja lista para su uso (fig.17).





## Silla alta

<b>Peso:</b>	4,4 kg
<b>Medida bandeja:</b>	24 * 40 cm
<b>Altura bandeja:</b>	74,5 cm
<b>Soporta:</b>	Hasta 18 kg

## Silla baja

<b>Peso:</b>	3,8 kg
<b>Medida asiento:</b>	24 cm
<b>Material:</b>	Madera
<b>Soporta:</b>	Hasta 18 kg



## CUIDADOS

- > Esta silla de comer requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- > Compruebe regularmente que los elementos de conexión, sistemas de correas y cinturón de seguridad funcionen correctamente.
- > Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.  
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- > No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- > Mantenga el producto guardado en un lugar limpio y seco.
- > El producto debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

## MANTENIMIENTO

- > Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina. Seque las partes al finalizar.
- > Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

### IMPORTANTE

**Para mantener la silla de comer en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.**

Limpie las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



## Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

### **No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:**

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso de los mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)



**Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales** y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

**Carestino**